


Dimensions
Dimensions
Abmessungen
Afmetingen

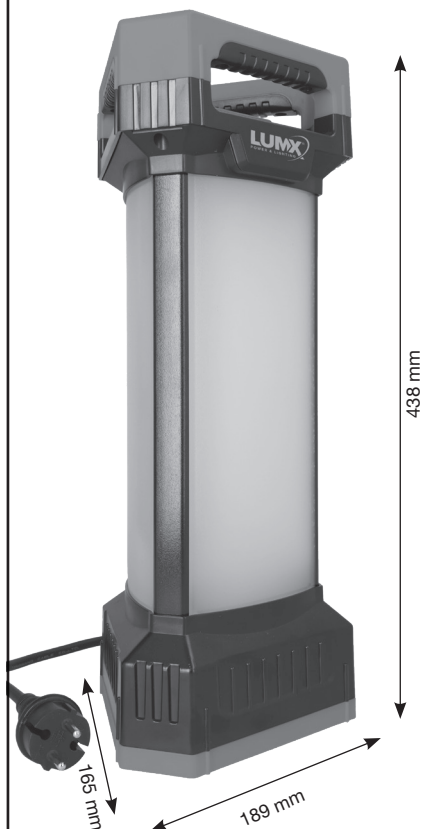

Reference Référence Referenz Referentie	LM 33760
Consumption Puissance Stromverbrauch Stroomverbruik	60W
IP class Classe IP IP Schutzklasse IP klasse	IP65
IK rating Indice IK IK-Wert IK-waarde	IK 08
Light source Source de lumière Lichtquelle Lichtbron	SMD LED
Light color Temp. de couleur Farbtemperatur Kleurtemperatuur	6500 K 4500 K 3000 K
Luminous flux Flux lumineux Lichtstrom Lichtstroom	7000 lm (ERP: 8500 lm)
Type of cable Type de câble Kabeltyp Kabeltype	3m H07RN-F 2X 1,0 mm²
Voltage/Frequency Voltage/Frequence Spannung/Frequenz Spanning/Frequentie	AC 220-240V; 50/60Hz
Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm) Afmetingen (mm)	189 x 165 x 438



www.lumx.be

LUMX[®]
POWER & LIGHTING

CE



TRI LED 360°

SMD LED TECHNOLOGY

60W

LM 33760

LED floodlight
Projecteur LED
LED-strahler
LED-straler

INSTRUCTION MANUAL
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEbruikSAANWIJZING

The products are LED working light. They are suitable for indoor and outdoor areas used. Any other use or modification of the devices are not as intended and are strictly prohibited. No liability can be accepted for damage caused by improper use or incorrect operation.

Les produits sont des lampes de travail LED. Elles conviennent à une utilisation en intérieur et en extérieur. Toute autre utilisation ou modification des dispositifs n'est pas prévue et est strictement interdite. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou un fonctionnement incorrect.

Die Produkte sind LED-Arbeitsleuchten. Sie eignen sich für den Innen- und Außenbereich. Jede andere Verwendung oder Modifikation der Geräte ist nicht vorgesehen und strengstens untersagt. Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder fehlerhaften Betrieb kann keine Haftung übernommen werden.

De producten zijn LED-werklampen. Ze zijn geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Elk ander gebruik of wijziging van de apparaten is niet bedoeld en strikt verboden. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerde bediening.

Safety Instructions


- Before installation or maintenance, ensure that the power supply is switched off to prevent the risk of electric shock.
- The power cable must be a VDE-certified H07RN-F 2x1.0mm² waterproof cable.
- The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced. If the cable is damaged, the luminaire must be discarded.
- Do not touch the luminous surface when the light is on. Keep children away from the lamp and do not allow them to operate it.
- A damaged protective cover cannot be replaced. In this case, the spotlight must be disposed of.
- This product allows for multi-surface illumination (3-sided, 2-sided, or single-sided) and flexible multi-angle installation (vertical, horizontal, suspended, or mounted on a support bracket).
- This product is suitable for both indoor and outdoor lighting applications.
- Do not use the product in potentially explosive atmospheres!

Instructions for Use

- Press the power button to turn on the light. Each subsequent press cycles through the following sequence: 25% (3 sides) - 50% (3 sides) - 100% (3 sides) - 2 sides - 1 side - OFF.
- When the light is on, pressing the color temperature adjustment button allows you to cycle through three different color temperature settings.
- Press and hold the power button for 3 seconds while the light is on to turn it off immediately. When the light is off, pressing and holding the power button for 3 seconds will directly turn on one side of the light.
- If no operation occurs for more than 10 seconds and the light remains in the same mode, a short press of the power button will turn off the light immediately.
- Press and hold the power button for 3 seconds while the light is off to directly activate single-sided illumination mode.

Cleaning

Before cleaning, disconnect the product from the power supply and clean only with a dry or slightly damp cloth; do not use solvents, caustic cleaners, or similar products.

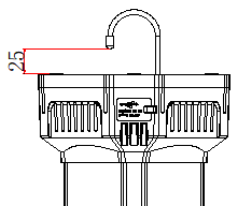

Hook for indoor use only.

Crochet uniquement pour une utilisation en intérieur.

Haken nur für den Innenbereich.

Haak uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Consignes de sécurité

- Avant toute installation ou opération de maintenance, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Le câble d'alimentation doit être un câble étanche certifié VDE H07RN-F 2x1,0mm².
- Le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le luminaire doit être mis au rebut.
- Ne touchez pas la surface lumineuse lorsque la lampe est allumée. Tenez les enfants à l'écart et ne leur permettez pas d'utiliser la lampe.
- Un couvercle de protection endommagé ne peut pas être remplacé. Dans ce cas, le projecteur doit être éliminé.
- Ce produit permet un éclairage multi-surfaces (3 côtés, 2 côtés ou 1 côté) et offre une installation flexible selon différents angles (vertical, horizontal, suspendu ou monté sur un support).
- Ce produit convient à un usage intérieur et extérieur.
- N'utilisez pas ce produit dans des atmosphères potentiellement explosives !

Instructions d'utilisation

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la lumière. Chaque pression suivante permet de faire défiler la séquence suivante : 25 % (3 côtés) - 50 % (3 côtés) - 100 % (3 côtés) - 2 côtés - 1 côté - OFF.
- Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur le bouton de réglage de la température de couleur pour passer entre trois niveaux de température de couleur.
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes lorsque la lumière est allumée pour l'éteindre immédiatement.
- Lorsque la lumière est éteinte, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer directement un côté de la lampe.
- Si aucune action n'est effectuée pendant plus de 10 secondes et que la lumière reste dans le même mode, une brève pression sur le bouton d'alimentation éteindra la lumière immédiatement.
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes lorsque la lumière est éteinte pour activer directement le mode d'éclairage unilatéral.

Nettoyage

Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique et nettoyez uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide; n'utilisez pas de solvants, d'agents corrosifs ou de produits similaires.

Sicherheitshinweise

- Vor der Installation oder Wartung muss die Stromversorgung ausgeschaltet werden, um Stromschläge zu vermeiden.
- Das Netzkabel muss ein VDE-zertifiziertes, wasserdichtes Kabel vom Typ H07RN-F 2x1,0mm² sein.
- Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Berühren Sie die leuchtende Oberfläche nicht, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Halten Sie Kinder fern und lassen Sie sie die Lampe nicht bedienen.
- Ein beschädigter Schutzdeckel kann nicht ersetzt werden. In diesem Fall muss der Strahler entsorgt werden.
- Dieses Produkt ermöglicht eine Mehrflächenbeleuchtung (3-seitig, 2-seitig oder einseitig) sowie eine flexible Mehrwinkelmontage (vertikal, horizontal, hängend oder auf einem Halter montiert).
- Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen!

Gebrauchsanweisung

- Drücken Sie den Netzschalter, um das Licht einzuschalten. Jeder weitere Tastendruck wechselt durch folgende Reihenfolge: 25 % (3 Seiten) - 50 % (3 Seiten) - 100 % (3 Seiten) - 2 Seiten - 1 Seite - AUS.
- Wenn das Licht eingeschaltet ist, können Sie mit der Farbtemperatur-Taste zwischen drei Farbtemperaturstufen wechseln.
- Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, während das Licht eingeschaltet ist, um es sofort auszuschalten.
- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um direkt eine Seite der Lampe einzuschalten.
- Wenn länger als 10 Sekunden keine Bedienung erfolgt und das Licht im selben Modus bleibt, schaltet ein kurzes Drücken des Netzschalters das Licht sofort aus.
- Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, während das Licht ausgeschaltet ist, um den einseitigen Beleuchtungsmodus direkt zu aktivieren.

Reinigung

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und reinigen Sie es nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch; verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzenden Reinigungsmittel oder ähnliche Produkte.

Veiligheidsinstructies

- Schakel vóór installatie of onderhoud de stroomtoevoer uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
- De voedingskabel moet een VDE-gecertificeerde, waterdichte H07RN-F 2x1,0mm² kabel zijn.
- De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het armatuur worden weggegooid.
- Raak het verlichte oppervlak niet aan wanneer de lamp brandt. Houd kinderen uit de buurt en laat hen de lamp niet bedienen.
- Een beschadigde beschermkap kan niet worden vervangen. In dat geval moet de spot worden afgevoerd.
- Dit product biedt verlichting op meerdere oppervlakken (3-zijdig, 2-zijdig of 1-zijdig) en flexibele installatie onder verschillende hoeken (verticaal, horizontaal, hangend of gemonteerd op een steunbeugel).
- Dit product is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
- Gebruik het product niet in een potentieel explosieve omgeving!

Gebruiksaanwijzing

- Druk op de aan/uit-knop om het licht in te schakelen. Bij elke volgende druk wordt de volgende volgorde doorlopen: 25% (3 zijden) - 50% (3 zijden) - 100% (3 zijden) - 2 zijden - 1 zijde - UIT.
- Wanneer het licht aan staat, kunt u met de knop voor kleurtemperatuur tussen drie verschillende kleurtemperatuurstanden schakelen.
- Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt terwijl het licht aan is om het direct uit te schakelen.
- Wanneer het licht uit is, schakelt u door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden direct één zijde van het licht in.
- Als er gedurende meer dan 10 seconden geen bediening plaatsvindt en het licht in dezelfde modus blijft, schakelt een korte druk op de aan/uit-knop het licht direct uit.
- Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt terwijl het licht uit is om direct de enkelzijdige verlichtingsmodus te activeren.

Reinigen

Koppel het product voor het reinigen los van de stroomvoorziening en reinig alleen met een droge of licht vochtige doek; gebruik geen oplosmiddelen, bijtende schoonmaakmiddelen of vergelijkbare producten.