




NL GEBRUIKSAANWIJZING

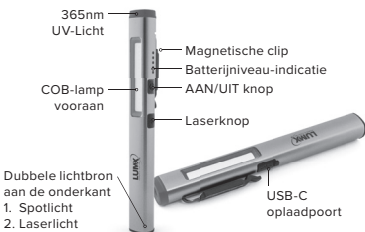

USB-C OPLAADPOORT

Het groene licht knippert tijdens het opladen en de vijf lampjes van de batterijniveau-indicatie branden als het volledig opgeladen is.

MAGNETISCHE CLIP

Kan op elk metalen oppervlak worden bevestigd en kan 120° worden gedraaid.

KNOPINSTRUCTIES

1. AAN/UIT knop

Druk kort op de knop om het licht aan te doen. De lichtvolgorde is als volgt: het **onderste spotlicht AAN** > de **COB-lamp AAN** > het **bovenste UV-licht AAN** > lichten **UIT**. Druk lang op de knop in elke modus om de dimbare functie te activeren.

2. Laserknop

Dubbelklik op de knop om het laserlicht aan te doen. Kort indrukken om het laserlicht uit te doen.

OPMERKINGEN

- Batterijen zijn voor 80-90% opgeladen, zodat ze direct kunnen worden gebruikt. Het wordt echter aanbevolen om de batterij volledig op te laden bij ontvangst.
- Probeer de batterij op te laden VOORDAT deze volledig is ontladen.
- Houd de batterij uit de buurt van extreme temperaturen, vooral hitte.
- PROBEER de batterij NIET te openen.
- Kinderen onder de 6 jaar mogen deze lamp niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.

SPECIFICATIES

Materiaal	Nylon PA / Aluminium / PMA
Afmetingen	165 x 23 mm
Gewicht	78,7 g
Batterij	3,7V Lithium Polymer - 800 mAh 14500 oplaadbare batterij
Oplaadpoort	USB-C
Oplaatijd	± 2 uur
Ingangsstroom	5V 0.5A
Accessoire	Gebruiksaanwijzing + USB-C kabel

	LED	Helderheid	Werktijd
COB-lamp	5W COB	400 Lm	2 uur
365 nm UV-Licht	UV-Licht	/	3 uur
Spotlicht	3W LED	100 Lm	2 uur
Laserlicht	Rode Laser	/	+20 uur

Spotlicht



COB-lamp




UV-Licht



Laserlicht



GB USERS MANUAL

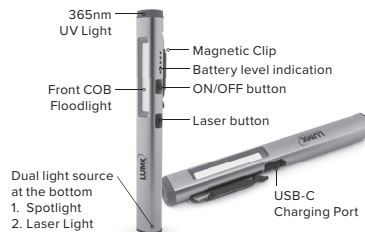

USB-C CHARGING PORT

The green light flashes during charging and five lights of the battery level indication are on when fully charged.

MAGNETIC CLIP

Can be absorbed on any metal surface and can be rotated 120°.

BUTTON INSTRUCTIONS

1. ON/OFF Button

Short press the button to turn on the light. Light sequence as follows: the **bottom spotlight ON** > the **COB floodlight ON** > the **top UV ON** > lights **OFF**. Long press the button in each mode to activate the dimmable function.

2. Laser Button

Double click the button to turn on the laser light. Short press to close.

NOTES

- Batteries come 80-90% charged so they can be used right away, however it is recommended that you fully charge the battery when received.
- Try and charge the battery BEFORE it's fully discharged.
- Keep battery away from extreme temperatures especially heat.
- DO NOT attempt to open the battery.
- Children under 6 years old should not use this lamp without adult supervision.

SPECIFICATIONS

Material	Nylon PA / Aluminium / PMA
Size	165 x 23 mm
Weight	78,7 g
Battery	3,7V Lithium Polymer - 800 mAh 14500 rechargeable battery
Charging port	USB-C
Charging time	± 2 hours
Input Current	5V 0.5A
Accessorie	User manual + USB-C cable

	LED	Brightness	Runtimes
COB Floodlight	5W COB	400 Lm	2 hours
365 nm UV Light	UV Light	/	3 hours
Spotlight	3W LED	100 Lm	2 hours
Laser Light	Red Laser	/	+20 hours

Spotlight




COB Floodlight



UV Light




Laser Light






F INSTRUCTIONS D'UTILISATION

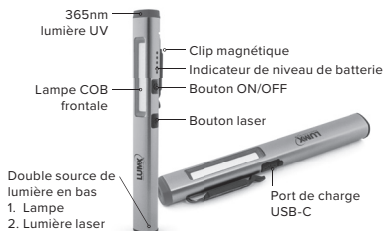

SPÉCIFICATIONS

Matériau	Nylon PA / Aluminium / PMA
Taille	165 x 23 mm
Poids	78,7 g
Batterie	3,7V Lithium Polymère - 800 mAh 14500 batterie rechargeable
Porte de charge	USB-C
Temps de charge	± 2 heures
Courant d'entrée	5V 0.5A
Accessoire	Manuel d'utilisation + câble USB-C

	LED	Luminosité	Temps de travail
Lampe COB frontale	5W COB	400 Lm	2 heures
365 nm lumière UV	lumière UV	/	3 heures
Lampe du bas	3W LED	100 Lm	2 heures
Lumière laser	Laser rouge	/	+20 heures

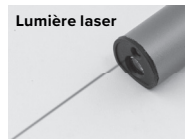

PORT DE CHARGE USB-C

La lumière verte clignote pendant la charge et les cinq voyants de l'indicateur de niveau de batterie sont allumés lorsqu'elle est complètement chargée.



CLIP MAGNÉTIQUE

Peut être fixé sur toute surface métallique et peut être tourné à 120°.



INSTRUCTIONS DES BOUTONS

1. Bouton ON/OFF

Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer la lumière. La séquence de lumière est comme suit : la **lampe en bas ALLUME** > la **lampe COB frontale ALLUME** > le **UV en haut ALLUME** > lumières **ÉTEINTES**. Appuyez longuement sur le bouton dans chaque mode pour activer la fonction réglable.

2. Bouton laser


Double-cliquez sur le bouton pour allumer la lumière laser. Appuyez brièvement pour éteindre la lumière laser.

REMARQUES

- Les batteries sont chargées à 80-90%, elles peuvent donc être utilisées immédiatement. Cependant, il est recommandé de charger complètement la batterie à la réception.
- Essayez de recharger la batterie AVANT qu'elle ne soit complètement déchargée.
- Gardez la batterie à l'écart des températures extrêmes, en particulier de la chaleur.
- NE TENTEZ PAS d'ouvrir la batterie.
- Les enfants de moins de 6 ans ne doivent pas utiliser cette lampe sans la supervision d'un adulte.



D BEDIENUNGSANLEITUNG

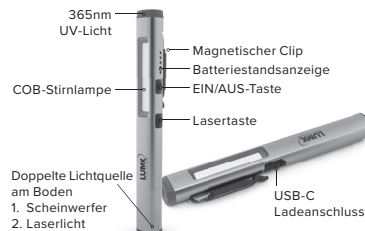

SPZIFIKATIONEN

Material	Nylon PA / Aluminium / PMA
Größe	165 x 23 mm
Gewicht	78,7 g
Batterie	3,7V Lithium Polymer - 800 mAh 14500 wiederaufladbare Batterie
Ladeanschluss	USB-C
Ladezeit	± 2 Stunden
Eingangstrom	5V 0.5A
Zubehör	Benutzerhandbuch + USB-C-Kabel

	LED	Lichtstärke	Arbeitszeit
COB-Stirnlampe	5W COB	400 Lm	2 Stunden
365 nm UV-Licht	UV-Licht	/	3 Stunden
Scheinwerfer	3W LED	100 Lm	2 Stunden
Laserlicht	Rote Laser	/	+20 Stunden



USB-C-LADEANSCHLUSS

Die grüne Leuchte blinkt während des Ladevorgangs und fünf Leuchten der Batteriestandsanzeige leuchten, wenn der Akku vollständig geladen ist.



MAGNETISCHER CLIP

Kann an jeder Metalloberfläche befestigt werden und lässt sich um 120° drehen.



TASTENANWEISUNGEN

1. EIN/AUS-Taste

Drücken Sie kurz die Taste, um das Licht einzuschalten. Lichtsequenz wie folgt: der **untere Scheinwerfer EIN** > das **COB-Stirnlampe EIN** > das **obere UV-Licht EIN** > Lichter **AUS**. Langes Drücken der Taste in jedem Modus aktiviert die Dimmfunktion.

2. Lasertaste

Doppelklicken Sie auf die Taste, um das Laserlicht einzuschalten. Kurz drücken, um das Laserlicht auszuschalten.

HINWEISE

- Die Batterien sind zu 80-90% geladen, sodass sie sofort verwendet werden können. Es wird jedoch empfohlen, die Batterie bei Erhalt vollständig aufzuladen.
- Versuchen Sie, die Batterie aufzuladen, BEVOR sie vollständig entladen ist.
- Halten Sie die Batterie von extremen Temperaturen, insbesondere Hitze, fern.
- VERSUCHEN SIE NICHT, die Batterie zu öffnen.
- Kinder unter 6 Jahren dürfen diese Lampe nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.